



УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

DUV-1A350-N(K) MST
(серия Master)

ПАСПОРТ

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ



Москва, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ	4
3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ	5
4. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КАМЕРЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ.....	7
5. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.....	8
6. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОМПЛЕКТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХИМПРОМЫВКИ ...	9
7. КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ	10
8. ДОЗЫ УФ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДАХ ВОДЫ И РАЗЛИЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ПРОПУСКАНИЯ ВОДОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.....	11
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
9.1 СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	12
9.2 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	12
9.3 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ.....	12
10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	13
11. ПОТЕРИ НАПОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСХОДА ВОДЫ ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ.....	14
12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ	15
12.1 ХРАНЕНИЕ	15
12.2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	15
12.3 УТИЛИЗАЦИЯ.....	15
13. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ	16

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики установки обеззараживания воды ультрафиолетовым (УФ) излучением (в дальнейшем *установка*).

В связи с постоянной работой по совершенствованию установки, повышающей её надежность и удобство эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. Паспорт на установку также не отражает изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ней.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ

Наименование показателей	Единица измерения	Значение	
		DUV-1A350-N	DUV-1A350-NK
Производительность установки ¹ , т/ч	м ³ /ч	30	15
Тип присоединения камеры обеззараживания		G 2"	
Рабочее давление в камере обеззараживания, не более	МПа (бар ²)	1 (10)	
Разрежение в камере обеззараживания, не более	МПа (бар)	-0,01 (-0,1)	
Тип лампы ³		DB 350HO-32	
Количество ламп в камере	шт.	1	
Срок службы лампы, не менее	ч	12000	
Количество включений/выключений в течение срока службы, не более		5000	
Напряжение питания	В	230±10%	
Частота питающего напряжения	Гц	50-60	
Потребляемая мощность, не более	Вт	400	
– камера обеззараживания и пульт управления		250	
– блок промывки		0,96	
Коэффициент мощности, не менее		0,96	
Тепловыделение в пульте управления, не более	Вт	45	
Габариты: – камера обеззараживания – пульт управления – блок промывки – комплект подключения химвыводки	мм	1197×218×335 170×96×331 465×211×280 80×95×150	1197×205×310 170×96×331 465×211×280 80×95×150
Масса, не более – камера обеззараживания – пульт управления – блок промывки – комплект подключения химвыводки	кг	9,2 4,5 10 1	7,5 4,5 10 1
Код IP ⁴ – камеры обеззараживания – пульта управления – комплект подключения химвыводки		IP 68 IP 54 IP 65	
Объем камеры обеззараживания	л	9	5
Количество моющего средства на одну промывку	г	18	10
Длина лампового кабеля	м	3	
Длина сетевого кабеля	м	2	
Тип блока промывки		БПР-2А ⁵	

¹ В общем случае производительность установки зависит от коэффициента пропускания воды и дозы УФ облучения.

² 1 бар ≈ 1 кгс/см²

³ Безозоновое исполнение согласно ТУ.

⁴ Согласно ГОСТ 14254-96.

⁵ Блок промывки серийных установок

3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

DUV-1A350-N MST

№	Обрабатываемая вода	Коэффициент пропускания УФ излучения на длине волны 254 нм τ , %	Доза облучения ¹ D, мДж/см ²	Производительность УФ установки $Q_{\max}$, м ³ /ч не более
1	Вода питьевая из <i>поверхностного</i> источника ²	70	25	19
2	Вода питьевая из <i>поверхностного</i> источника при неблагоприятной <i>эпидемической</i> ситуации	70	40	12
3	Вода питьевая из <i>подземного</i> источника; вода из любого источника, очищенная с применением <i>сорбционных</i> методов очистки; вода <i>бассейнов</i> .	85	25	27
4	Вода питьевая из <i>подземного</i> источника; вода из любого источника, очищенная с применением <i>сорбционных</i> методов очистки; вода <i>бассейнов</i> при неблагоприятной <i>эпидемической</i> ситуации	85	40	17
5	Вода из любого источника, очищенная с применением <i>мембранных</i> методов очистки (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос)	90	25	30
6	Вода из любого источника, очищенная с применением <i>мембранных</i> методов очистки (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос) при неблагоприятной <i>эпидемической</i> ситуации	90	40	19
7	Очищенная сточная вода	70	30	13.0

¹ МУ 2.1.4.719-98 Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды

МУК 4.3.2030-05 Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ-облучением.

² по физико-химическим показателям соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

DUV-1A350-NK MST


№	Обрабатываемая вода	Коэффициент пропускания УФ излучения на длине волны 254 нм τ , %	Доза облучения ¹ D , мДж/см ²	Производительность УФ установки $Q_{\max}$, м ³ /ч не более
1	Сточная вода после полной биологической очистки (взвешенные вещ-ва 35 мг/л; БПК ₅ - 30 мг/л)	50	30	7
2	Сточная вода после полной биологической очистки (взвешенные вещ-ва 15 мг/л; БПК ₅ - 15 мг/л)	65	30	10
3	Сточная вода после доочистки (взвешенные вещ-ва 3 мг/л; БПК ₅ - 3 мг/л)	70	30	11

¹ МУ 2.1.4.719-98 Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды


МУК 4.3.2030-05 Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ-облучением.

4. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КАМЕРЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ


DUV-1A350-N MST

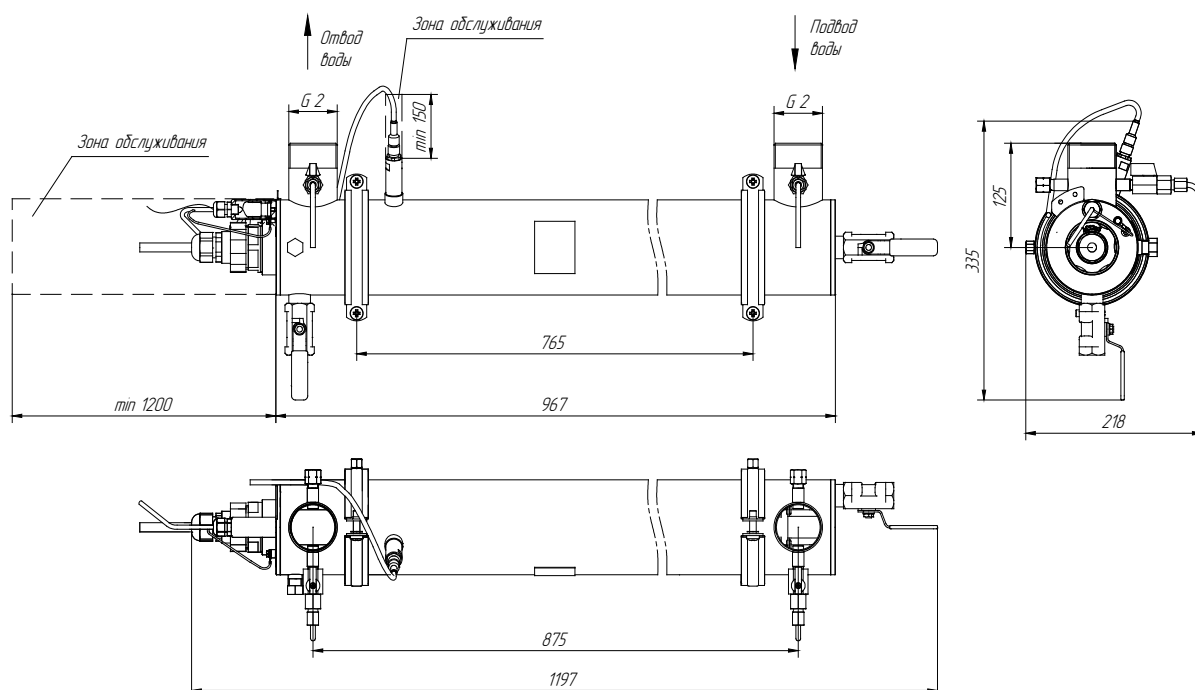


DUV-1A350-NK MST

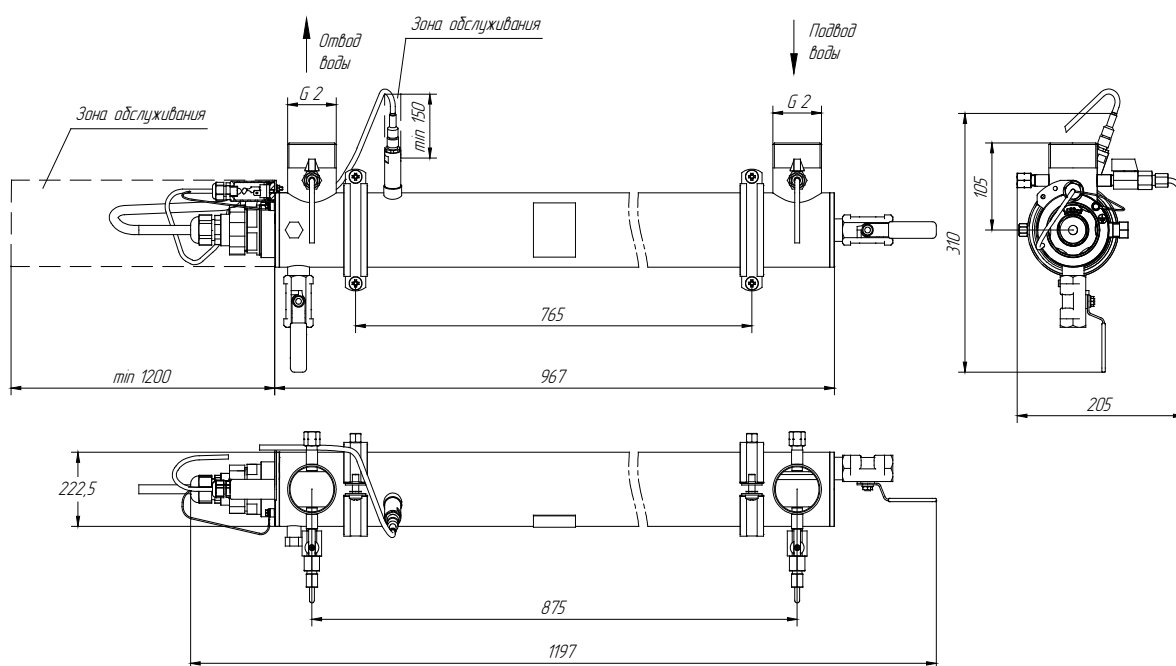

5. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

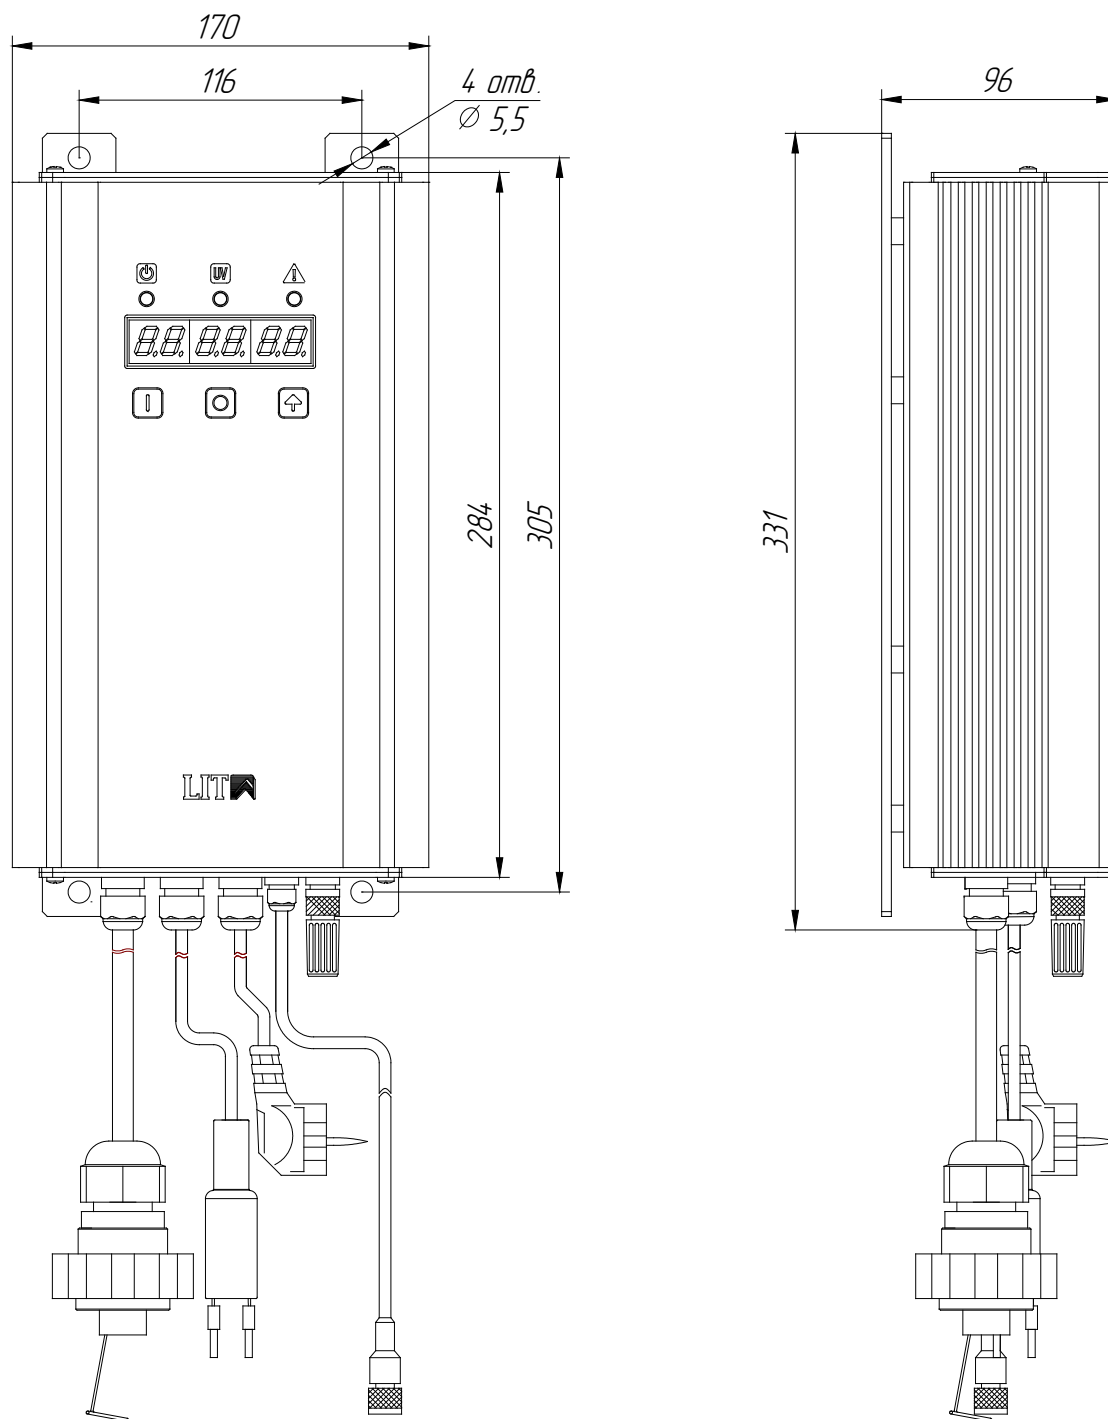

6. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОМПЛЕКТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХИМПРОМЫВКИ

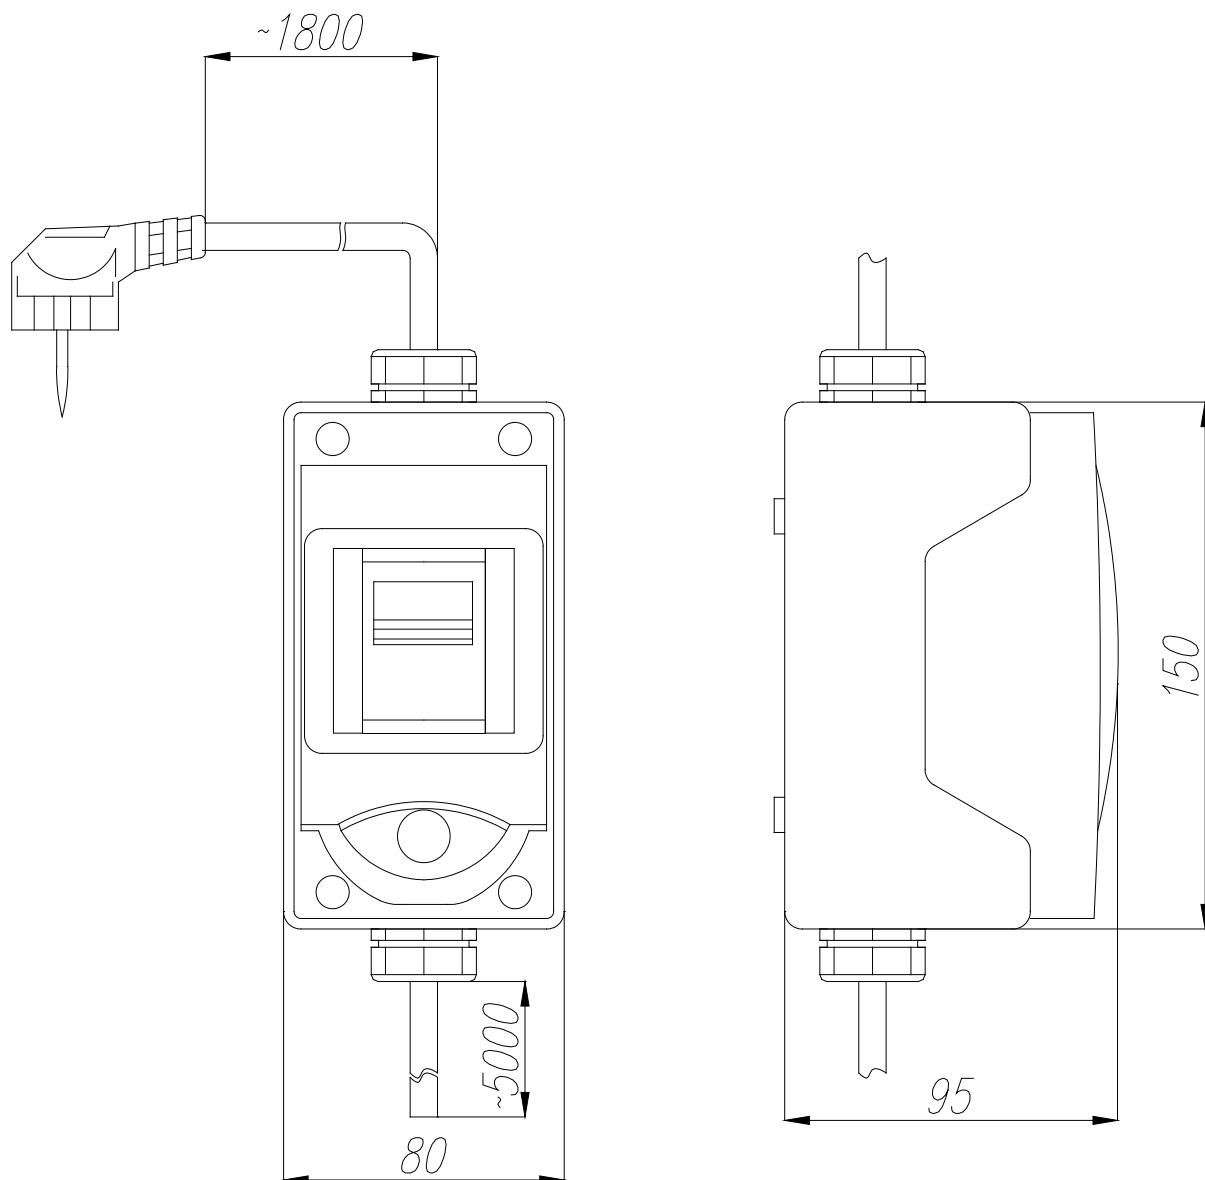

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.	ПРИМЕЧАНИЕ	УСТАНОВЛЕНО НА КАМЕРЕ ОБЕЗЗАРАЖИВА- НИЯ	НАЛИЧИЕ
Камера обеззараживания в сборе	1	ЛИТ 1740.21.00.000 для DUV-1A350-N ЛИТ 1741.21.00.000 для DUV-1A350-NK		
Пульт управления в сборе	1	ЛИТ 1740.02.00.000		
УФ лампа DB 350HO-32-2	1			
Насадка подпружиненная	1	ЛИТ НР.165.01.000		
Кольцо 045-048-19-2-3	1	ГОСТ 9833-73		
Кольцо 052-060-46-2-3	1	ГОСТ 9833-73, ЗИП		
Пробка резьбовая наружная 1/4"	1	Устанавливается на патрубок при отсутствии УФ датчика		
Ключ НО	1	ЛИТ НР.00.00.338		
Трубный хомут ¹	2	4" для DUV-1A350-N 3" для DUV-1A350-NK		
Шпилька-саморез М8х80/М10х80 ¹	2			
Шестигранная гайка М8/М10 ¹	2			
Шайба 8/10 ¹	2			
Нейлоновый дюбель 10х50/12х60 ¹	2			
Саморез 4х40 ГОСТ 1146-80 ²	4			
Нейлоновый дюбель 6х40 ²	4			
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ				
Руководство по эксплуатации	1			
Приложение к руководству ³	1			
Паспорт с комплектом электрических схем	1			
БЛОК ПРОМЫВКИ				
Насос в сборе: -насос (1шт) -переходник 1 1/2х1 (2шт) -кран шаровой латунный 3/8" (1шт)	1	ЛИТ НР.293.00.000		
Кран шаровой латунный 3/4" ⁴	2			
Шланг всасывающий 4 м с ниппелем переходным 1х3/4"	2			
Комплект подключения химпромывки ЛИТ НР.265.00.000	1			

¹ Комплект крепежа камеры обеззараживания.² Комплект крепежа пульта управления.³ Приложение с переводом, по необходимости.⁴ Установлены на камере обеззараживания.

8. ДОЗЫ УФ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДАХ ВОДЫ И РАЗЛИЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ПРОПУСКАНИЯ ВОДОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

DUV-1A350-N MST питьевая вода

Доза (D), мДж/см ²	τ , %	Q _{max} , м ³ /ч
25	70	19
25	75	21
25	80	24
25	85	27
25	90	30
25	95	30
25	100	30
40	70	12
40	75	13
40	80	15
40	85	17
40	90	19
40	95	21
40	100	23

DUV-1A350-N MST сточная вода

Доза (D), мДж/см ²	τ , %	Q _{max} , м ³ /ч
30	70	13
30	75	14
30	80	16
30	85	18
30	90	20

DUV-1A350-NK MST сточная вода

Доза (D), мДж/см ²	τ , %	Q _{max} , м ³ /ч
30	50	7
30	55	8
30	60	9
30	65	10
30	70	11
30	75	12
30	80	13

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Сведения о компании - производителе

Юридический адрес	РФ, 107370 г. Москва, Открытое шоссе, дом 12 стр. 35, ООО ТД «ЛИТ»
Почтовый адрес	РФ, 107076, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1, ООО ТД «ЛИТ»
Тел	+7 (495) 733-9526, 733-9542, 742-9762, 913-5191
Факс	+7 (495) 963-07-35
E-mail	lit@npo.lit.ru
URL	www.npo.lit.ru
ИЗГОТОВЛЕНО ПО ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ ООО ПК «ЛИТ»	

9.2 Гарантии производителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 12 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации установки.

9.3 Сведения об установке

Установка _____, заводской номер № _____,
наименование установки

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления
установки _____

число, месяц, год

Датчик IS-5, заводской номер № _____, _____ соответствует
техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления
датчика _____

число, месяц, год

Заводские настройки (не нужно зачеркнуть)		
Верхнее значение шкалы УФ датчика	100 , 200 , 400	Вт/м ²
I _{АВАРИЯ}		Вт/м ²
I _{ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ}		Вт/м ²
Тип перезапуска после срабатывания термостата камеры обеззараживания	автоматический / ручной	
Адрес по протоколу ModBus	11	
Скорость обмена	9600	
Паритет	чётный	

Начальник ОТК

М П

личная подпись


расшифровка подписи

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


Рекламации принимаются при соблюдении требований к условиям транспортировки и хранения, монтажу и запуску установки, а также при наличии в журнале эксплуатации данных о техническом обслуживании и регламентных работах.

11. ПОТЕРИ НАПОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСХОДА ВОДЫ ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ

DUV-1A350-N MST

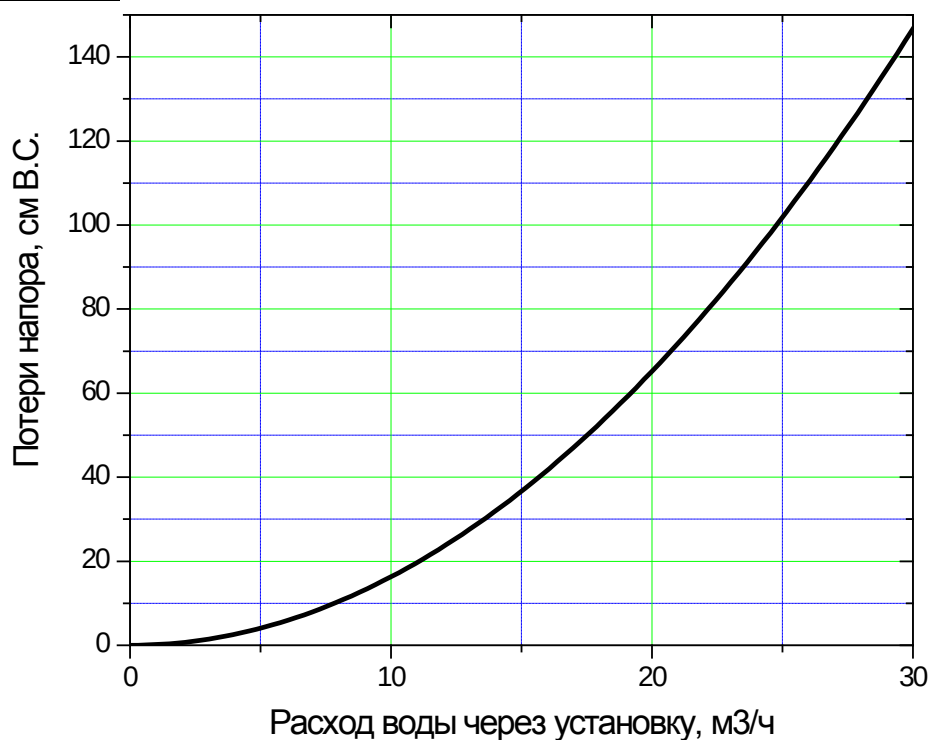

DUV-1A350-NK MST

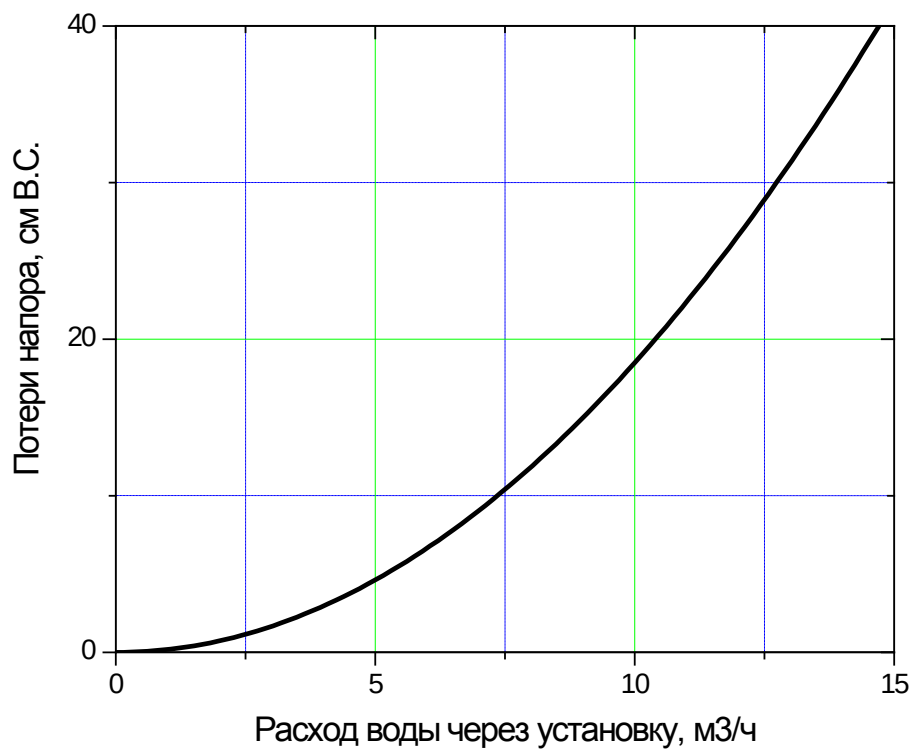

12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Хранение

Установку допускается хранить в упакованном виде. Условия хранения установки – 2(С)¹ по ГОСТ 15150-69. Срок хранения установки – 2 года.

Техническая документация должна храниться вместе с установкой.

12.2 Транспортирование

Установка может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния:

- при воздействии механических факторов внешней среды, соответствующих группе условий Ж² по ГОСТ 23216-78;

- при воздействии климатических факторов внешней среды, соответствующих группе условий 5 (ОЖ4)³ по ГОСТ 15150-69.

12.3 Утилизация

Отслужившие лампы должны быть обезврежены и утилизированы в соответствии с постановлением Правительства РФ № 681 от 03.09.2010 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

¹ Неотапливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

² Жесткие условия.

³ Навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

13. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

1. ЛИТ 1740.00.00.000 Э4 Установка обеззараживания воды
2. ЛИТ 1590.01.00.000 Э3 Камера обеззараживания



ООО ПК "ЛИТ"

Краснобогатырская, 44
107026, Москва
Россия
Тел. +7(495)733-95-24

Производитель (фирма)

Название установки

Название документа

Номер документа

Фирма / клиент

ООО ПК "ЛИТ"

DUV-1A350-N MST

Установка обеззараживания воды

ЛИТ 1740.00.00.000 Э4

Электротехническая документация

		Подпись	Дата
Разраб.	Фадеев		08.07.2015
Провер.	Уткин		
Т. контр.			
Утверд.	Фадеев		

Примечания

Дата создания


08.07.2015

автор

Фадеев

Число листов

6

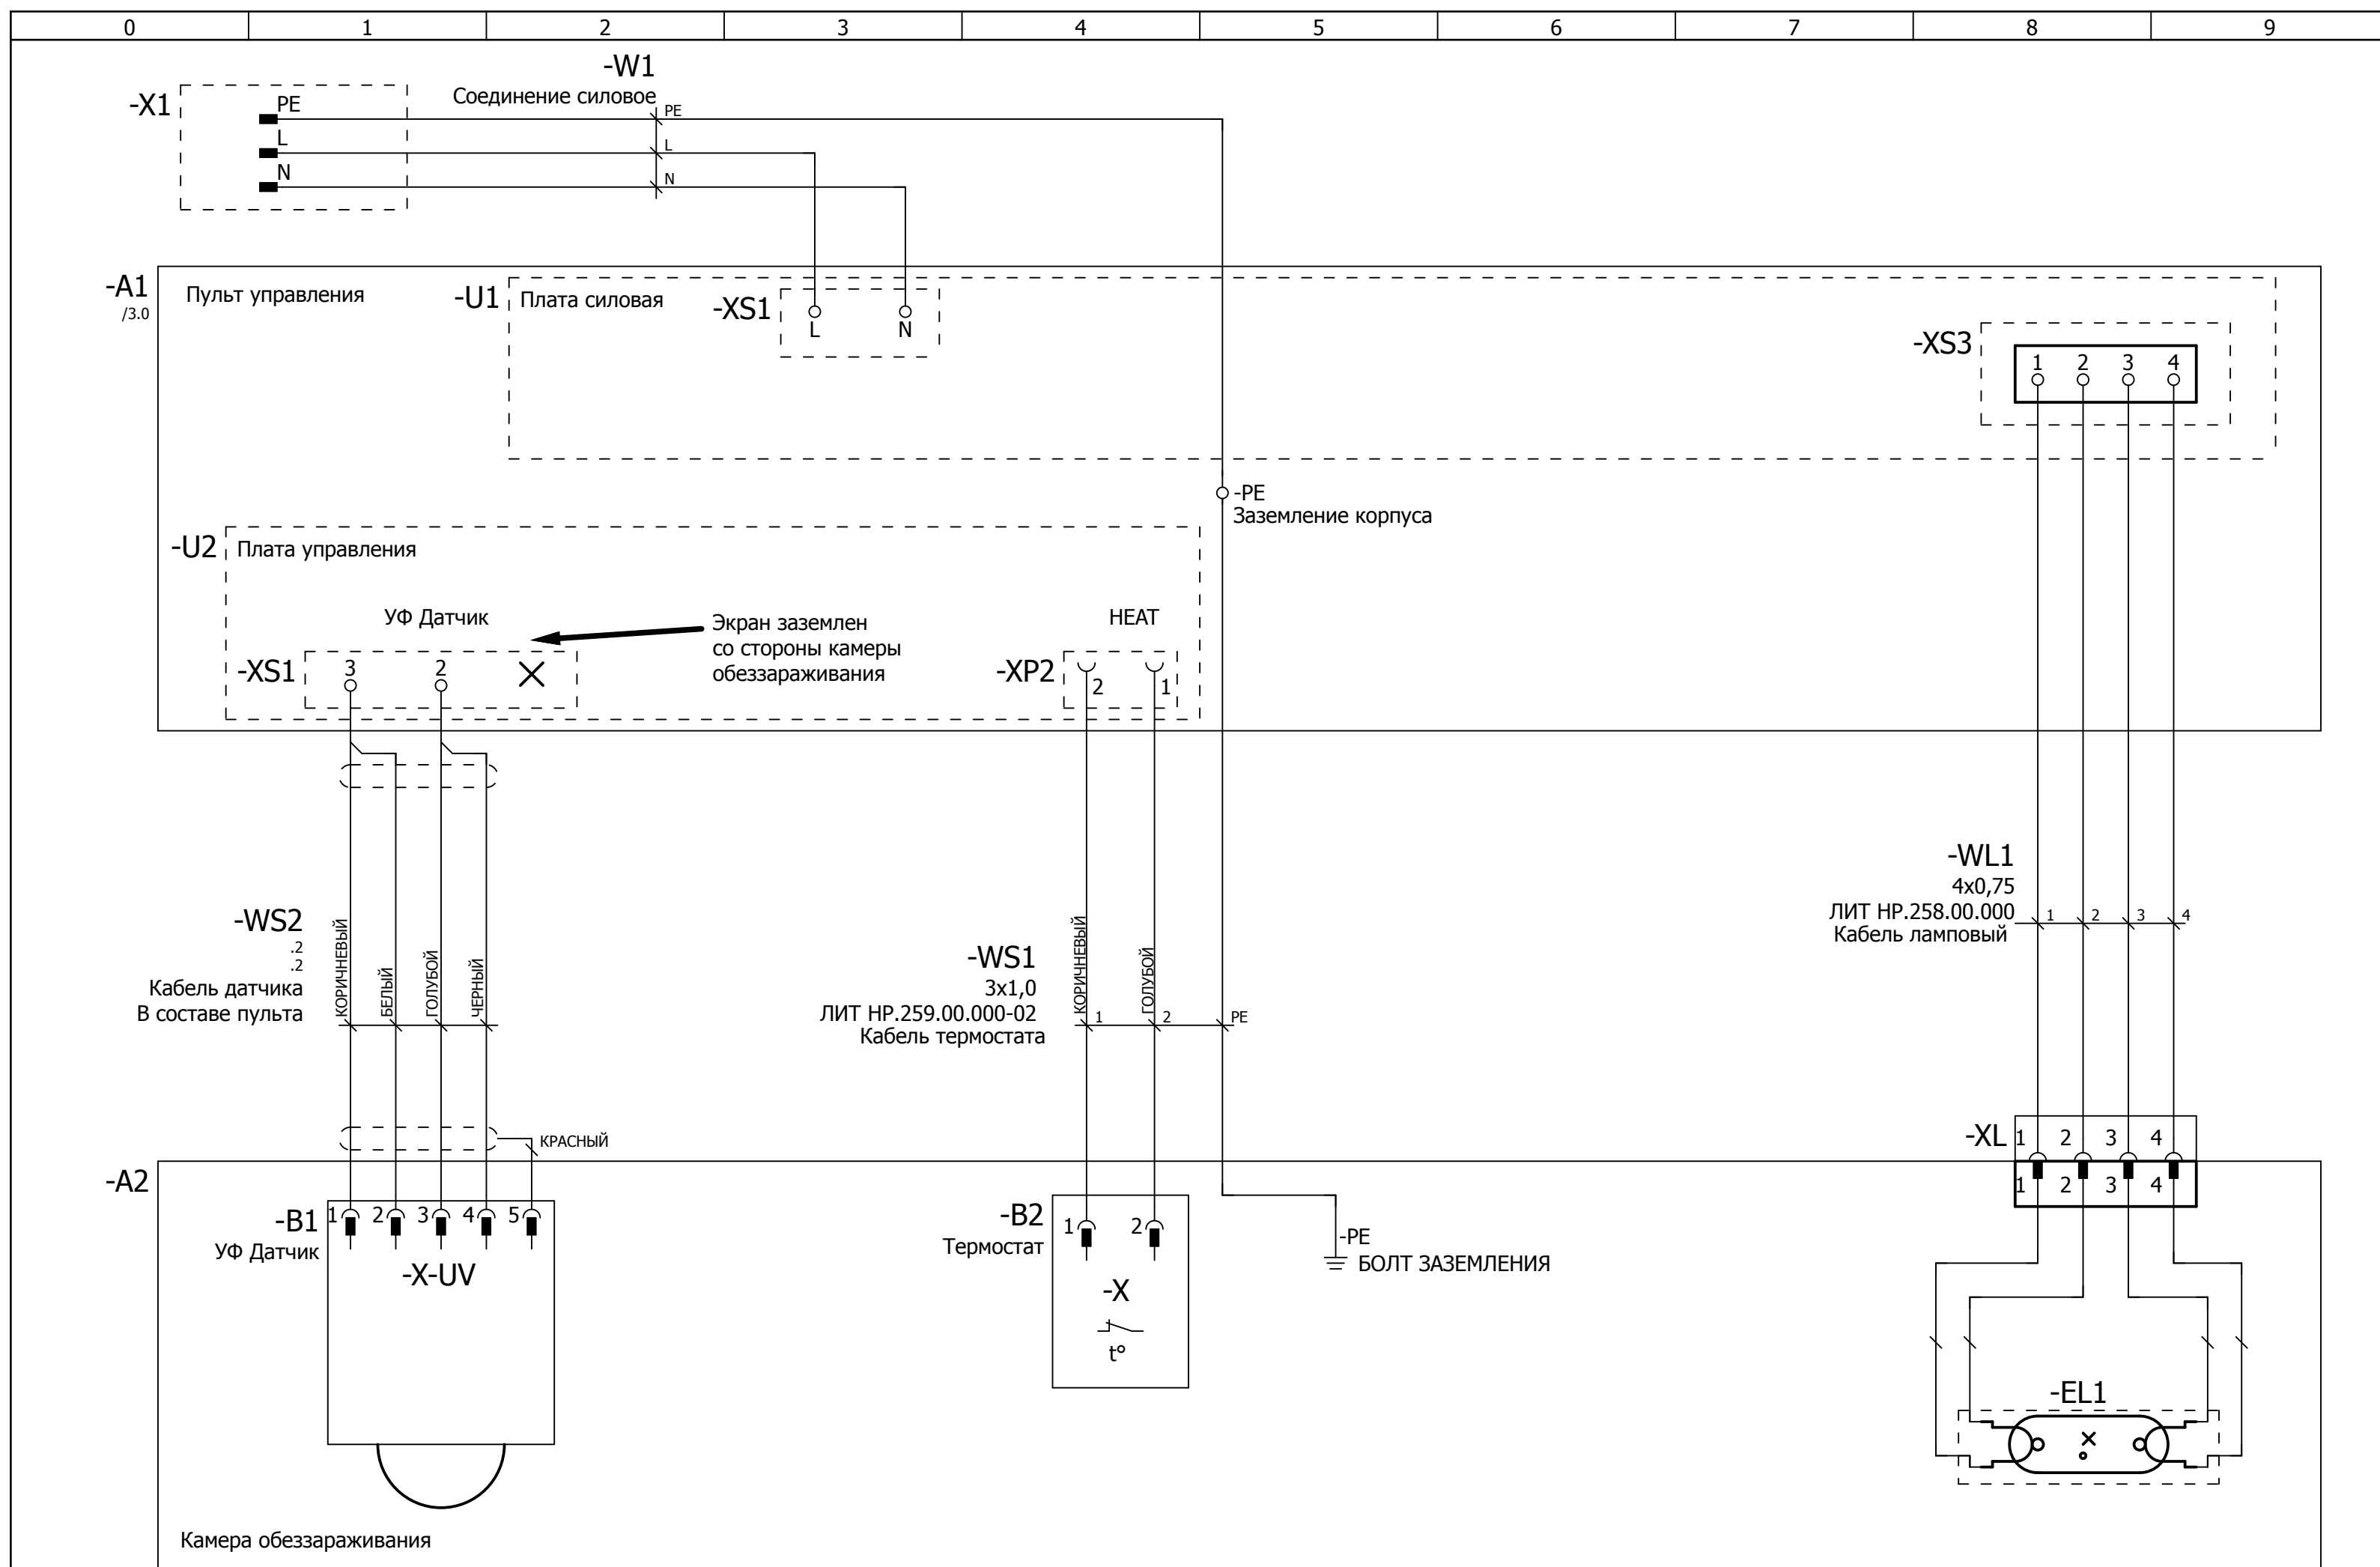

			Дата	08.07.2015	DUV-1A350-N MST		ООО ПК "ЛИТ"	ЛИТ 1740.00.00.000 Э4 Установка обеззараживания воды Схема электрическая соединений	ЛИТ 1740.00.00.000 Э4		
			Разраб	Фадеев							
			Провер	Уткин							
Изменение	Дата	Имя	Происх		Заменено	Заменено				Лист 2	
										Листов 6	

Перечень элементов

F02_LIT

Обозначение устройства	Описание устройства	Номер типа	Кол-во	Номер для заказа	Производитель	примечание:
A1	Пульт управления	LIT 1740.02.00.000	1	EPRA L~220-1x500-3303 -200UVI	LIT	
A2	Камера обеззараживания	DUV-1A350-N	1	DUV-1A350-N	LIT	



ЗАО ПК "ЛИТ"

Краснобогатырская, 44
Москва
Россия
Тел. +7(495)733-95-24

Производитель (фирма)
Название установки
Название документа
Номер документа
Фирма / клиент

ЗАО ПК "ЛИТ"
DUV-1A350-N MST
Камера обеззараживания
ЛИТ 1590.01.00.000 ЭЗ

Электротехническая документация


		Подпись	Дата
Разраб.	Ковешников		16.10.2014
Провер.	Уткин		
Т. контр.			
Утверд.	Фадеев		

Примечания

Дата создания16.10.2014авторКовешников

Число листов4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

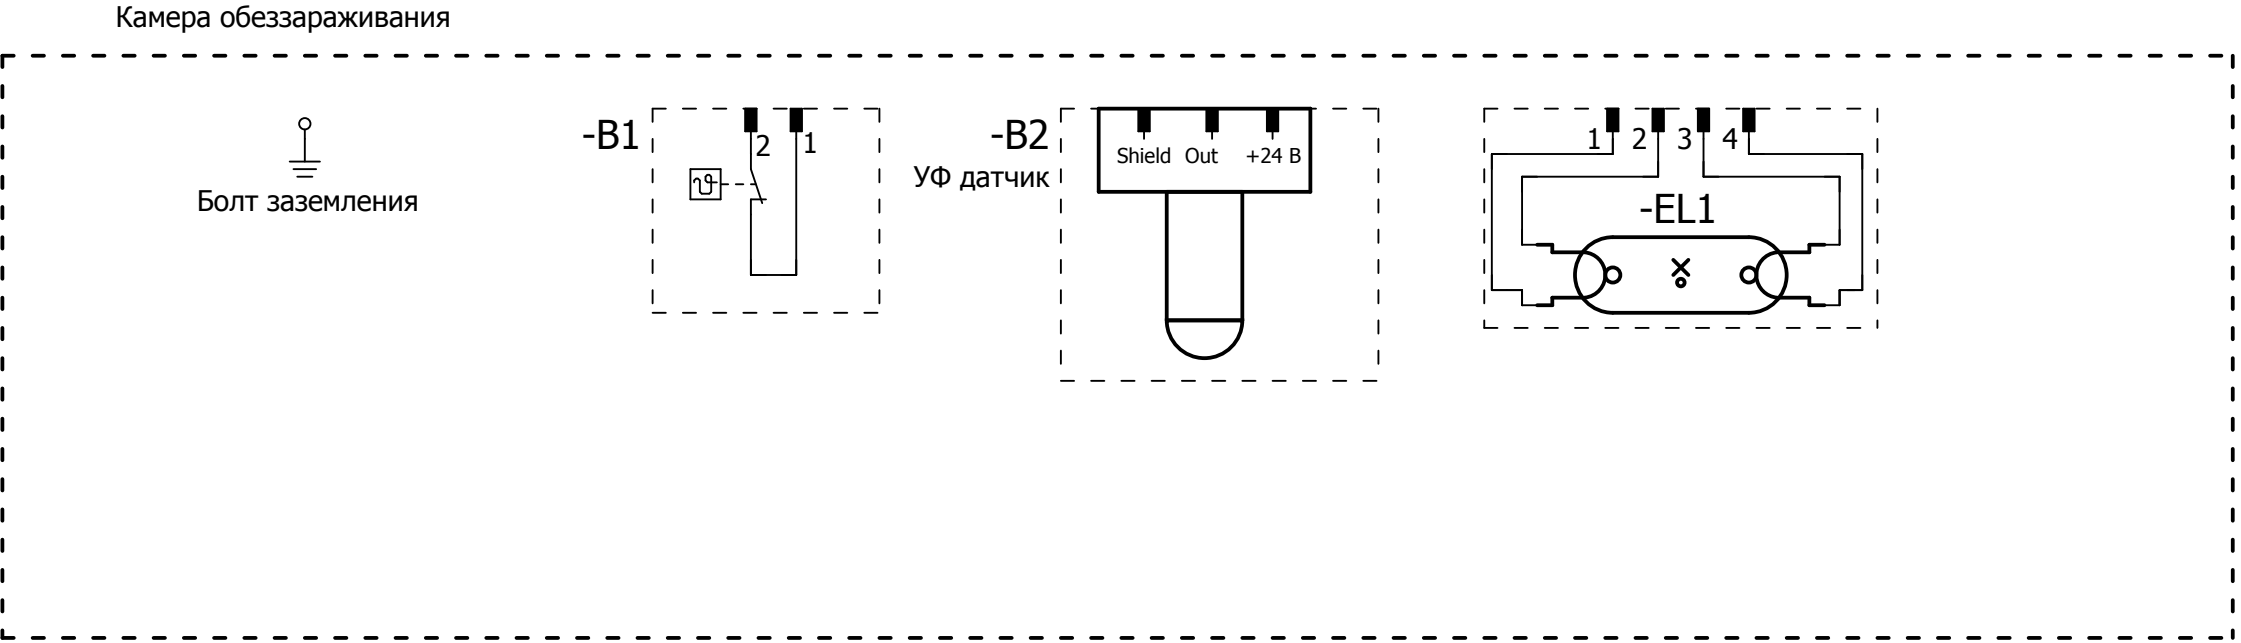

			Дата	16.10.2014	ДUV-1A350-N MST		ЗАО ПК "ЛИТ"	ЛИТ 1590.01.00.000 ЭЗ Камера обеззараживания Схема электрическая соединений	ЛИТ 1590.01.00.000 ЭЗ		Лист	2
			Разраб	Ковешников							Листов	4
Изменение	Дата	Имя	Происх		Заменено	Заменено						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Перечень элементов

F02_LIT

Обозначение устройства	Описание устройства	Номер типа	Кол-во	Номер для заказа	Производитель	примечание:
B1	Термостат	2455R-55/45	1	2455R-55/45	Honeywell	
B2	Датчик интенсивности (с кабелем)	IS-5	1	IS-5	LIT	
EL1	Лампа бактерицидная	DB 350 HO	1	DB 350 HO	LIT	

			Дата	16.10.2014	ДУВ-1А350-Н МСТ	ЗАО ПК "ЛИТ"	ЛИТ 1590.01.00.000 ЭЗ Камера обеззараживания Перечень элементов	ЛИТ 1590.01.00.000 ЭЗ		Лист	3
			Разраб	Ковешников						Листов	4
Изменение	Дата	Имя	Происх		Заменено	Заменено					